壁掛け取付金具　BUP08 取扱説明書

本製品は、オムロン製無停電電源装置 BZ35T/BZ50T/BZ50LT/BZ35LT2/BZ50LT2 専用の壁掛け取付金具です。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

⚠	注　意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

⃠：禁止（してはいけないこと）を示します。例えば 🛇 は分解禁止を意味しています。

❗：強制（必ずしなければならないこと）を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 注意

指定外の方向で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリが液漏れしたときの保護ができません。

壁掛け取付金具の固定場所は、無停電電源装置 (UPS) の重さに十分耐えられるネジ止め強度を確保できる場所を選んで取り付けること。固定場所の壁面材質に適したネジの種類、固定方法を使用してください。

- 無停電電源装置 (UPS) と壁掛け取付金具とで約 3.2kg の重さがあります。
  さらに、機器を接続するとその電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。

固定場所の壁面材質に適したネジを使用し、重さに耐えられるよう確実に固定すること。

- 取り付ける壁面の材質、厚さなどを確認し、木材の場合は付属の木ネジを使用してください。壁面がベニヤ、石膏ボード、コンクリート、金属などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。

取付金具は必ずネジ 4 本を使用して固定すること。

- 無停電電源装置（UPS）と接続機器の電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。
  安全のため必ずネジ 4 本を使用して壁面に固定してください。

◆　製品の梱包内容　◆

壁掛け取付金具、BUP08.......1
取付用木ネジ 4
BUP08 取扱説明書 1

◆　壁掛け設置方法　◆

1 取り付け場所と設置方法を決める

2 準備

・用意するもの
無停電電源装置 (UPS)
壁掛け取付金具 BUP08
固定場所の壁面材質に適したネジを 4 本ご用意ください。（ネジ径 4mm, 長さ 20mm 程度のもの）
木の壁面に取り付ける場合は付属のネジをご利用いただけます。
・電源コードを延長して接続される場合は、13A 以上の電流容量のものをご使用ください。

3 取り付け位置・方向を決め壁掛け取付金具 BUP08 を固定する

取り付け方
・ 取り付け方向は必ず下記の指定の方向にしてください。
指定以外の方向では使用しないでください。
（バッテリーの液漏れ対策が施してありますが指定以外の方向で設置されますと効果がありません）
・ 天井などぶら下がる状態での設置は絶対にしないでください。

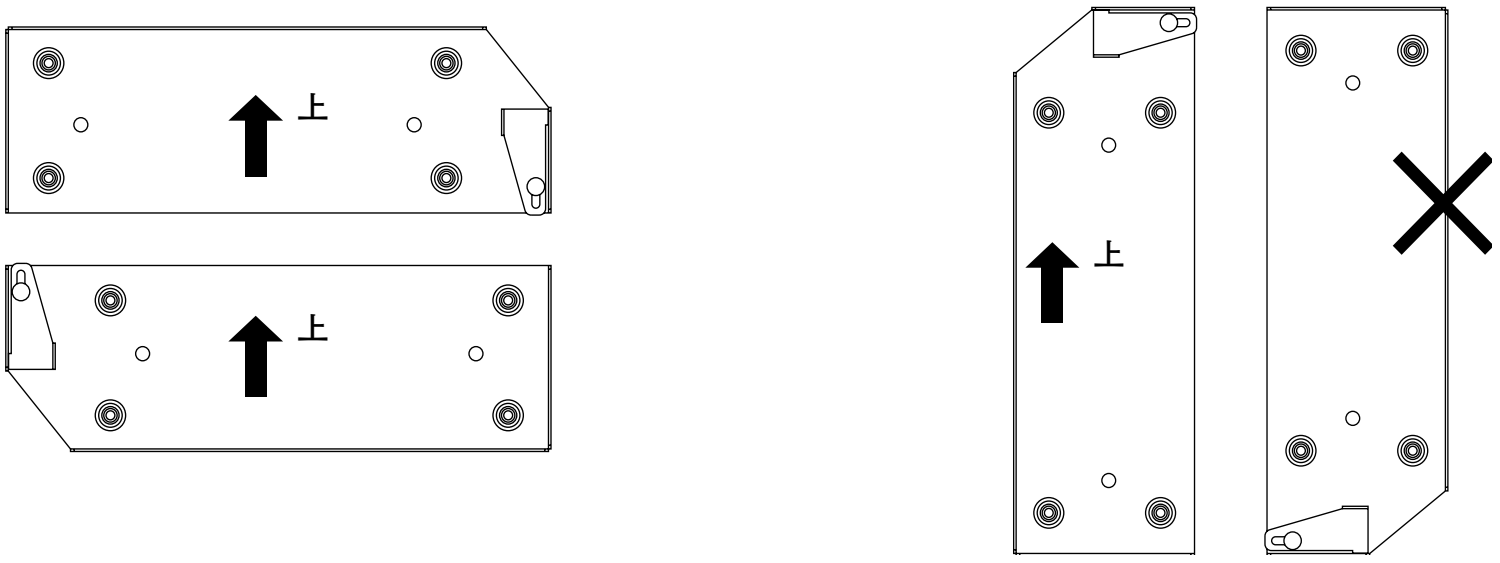

● 無停電電源装置（UPS）本体を取り付けて使用するために、壁掛け取付金具 BUP08 の周囲には右図に示すようなスペースが必要です。

● 取り付け方向と位置をきめて、壁掛け取付金具 BUP08 を 4 本のネジで固定してください。

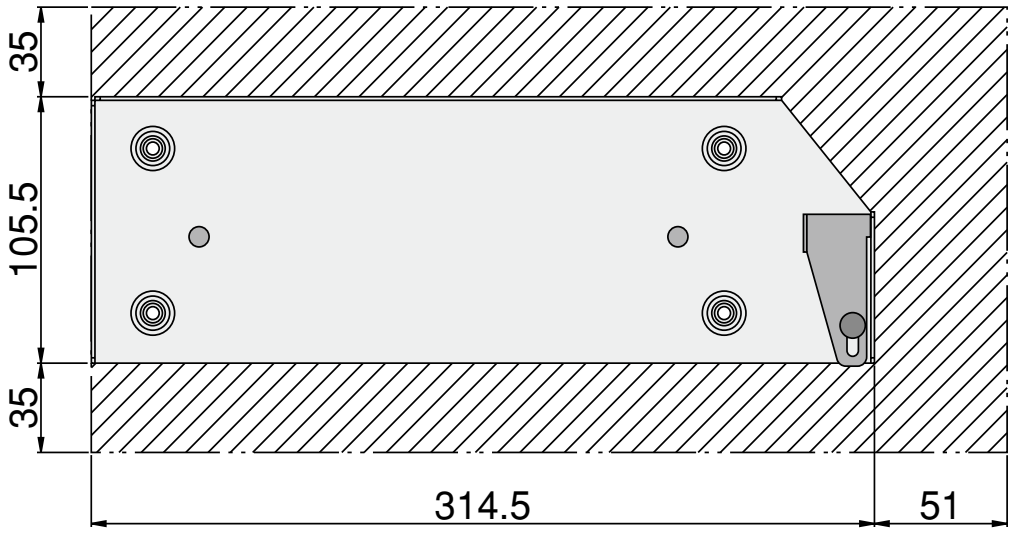

4 無停電電源装置 (UPS) を金具に取り付ける

（1）壁掛け取付金具 BUP08 のストッパー固定ネジ１本をゆるめ、ストッパーを外側へ引き出してください。

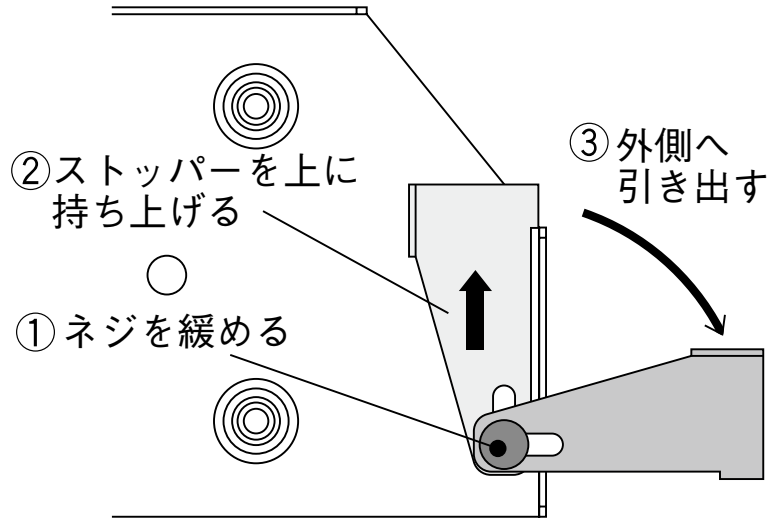

（2）無停電電源装置 (UPS) の底面の穴と壁掛け取付金具 BUP08 の突起の位置とをあわせて無停電電源装置 (UPS) を金具に密着させてください。

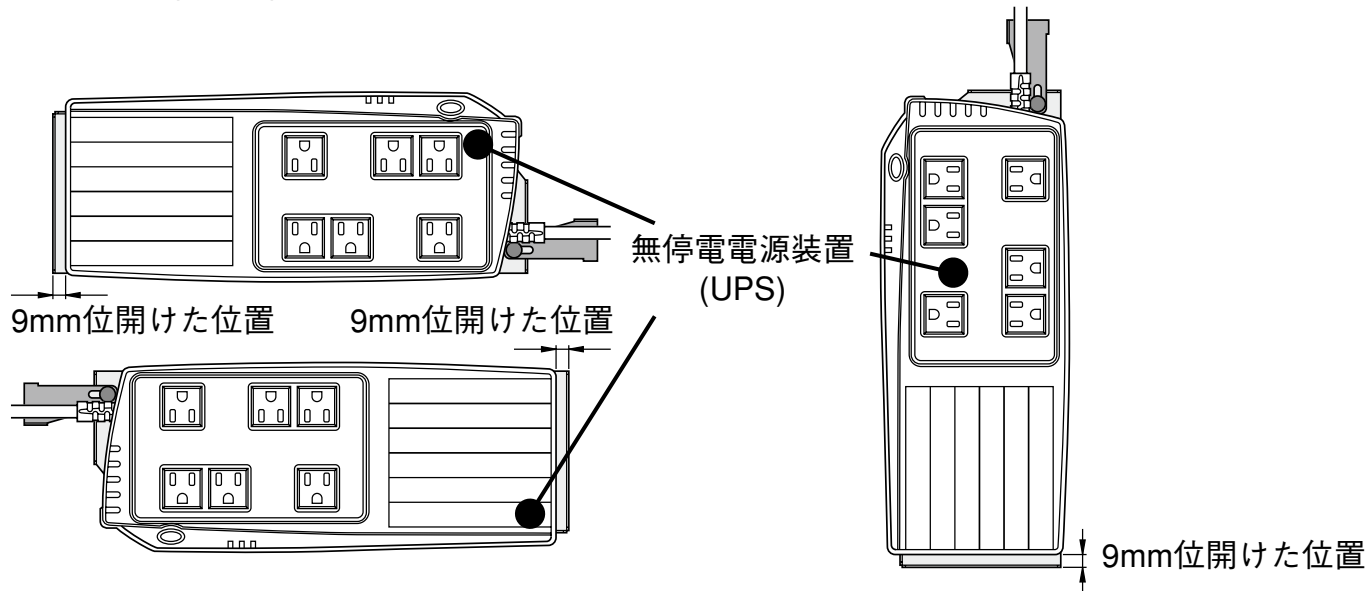

（3）無停電電源装置 (UPS) をそのままずらしてください。（下図参照）
横方法設置の場合：左（または右）へずらします。
縦方法設置の場合：下へずらします。

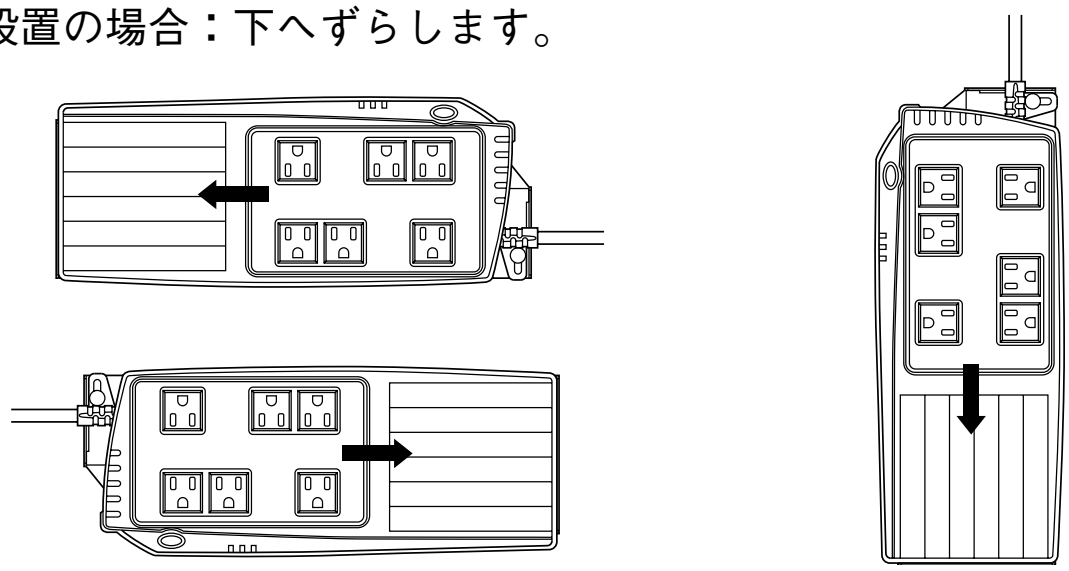

無停電電源装置 (UPS) が固定されたことを確認してください。

（4）（1）ではずしたストッパーを差し込みネジを締めてください。

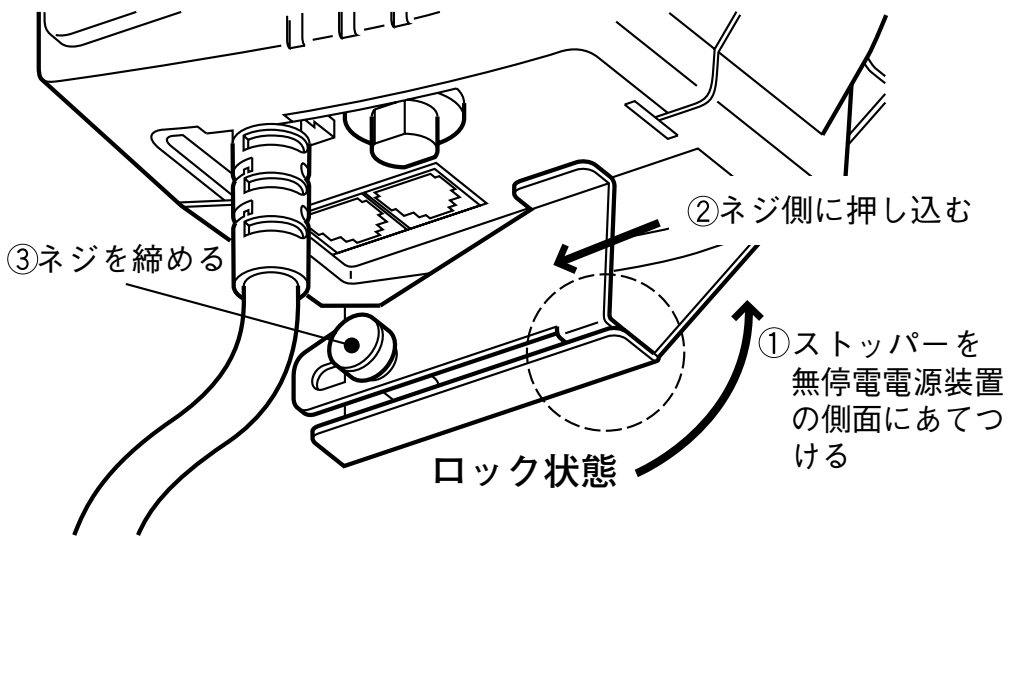

⚠ 注　意

- **必ずストッパーを使用して固定し、ストッパーがロック状態になっていることを確認してください。**
  ストッパーがロック状態になっていないと、無停電電源装置（UPS）が壁掛け取付金具 BUP08 から外れ落下して危険です。

金具寸法図

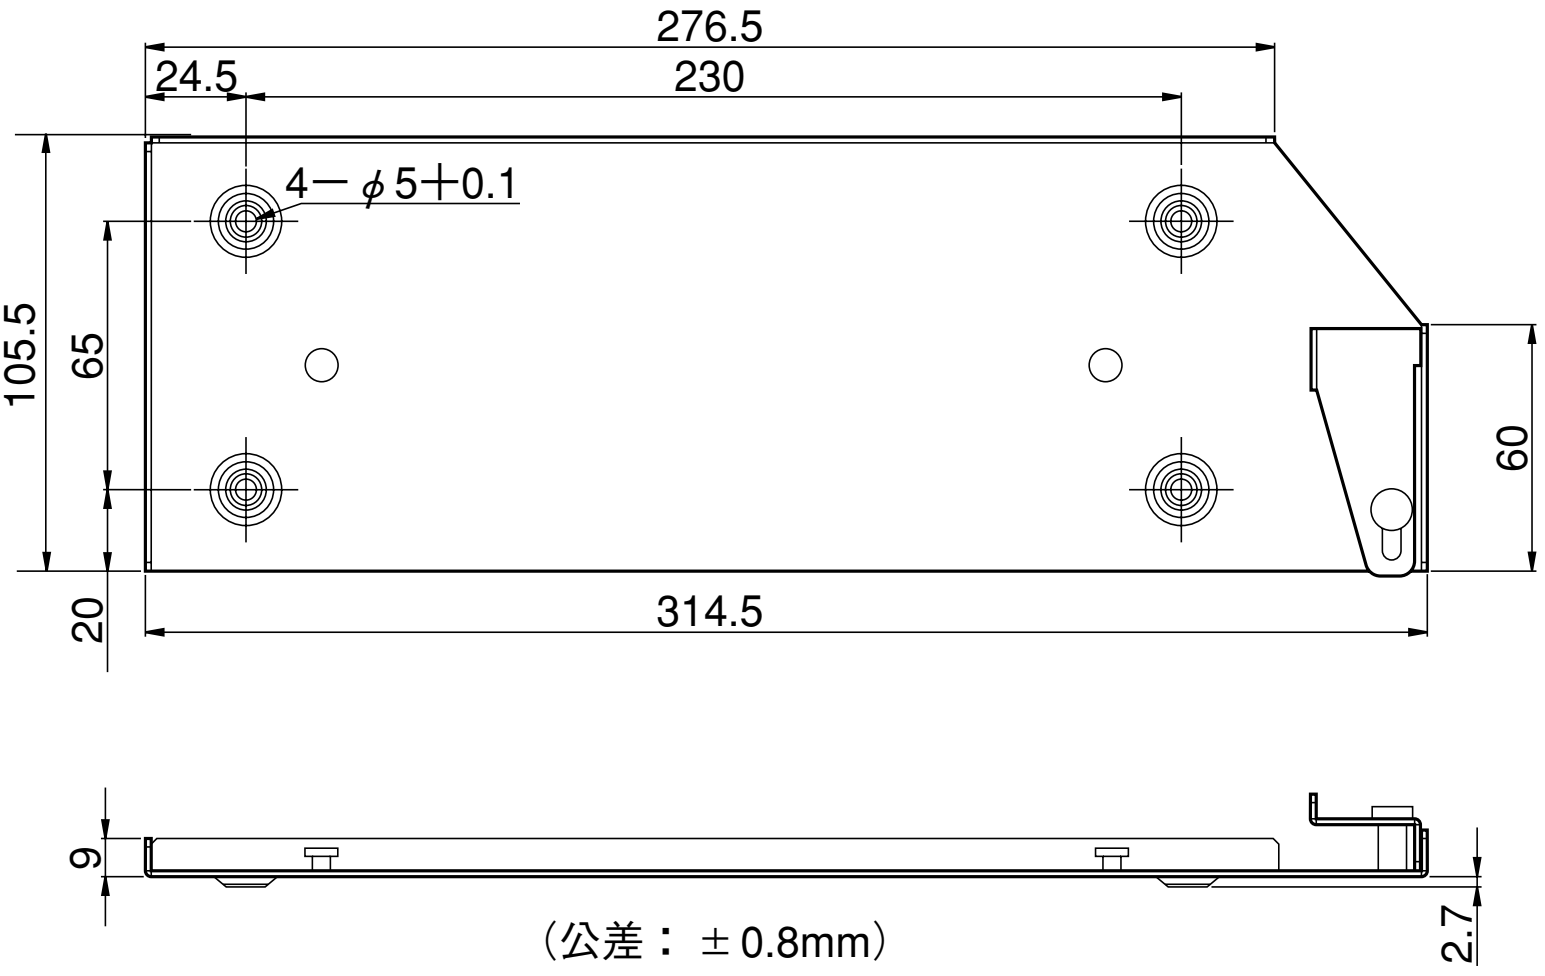

（公差： ±0.8mm）

K1L-D-04018C